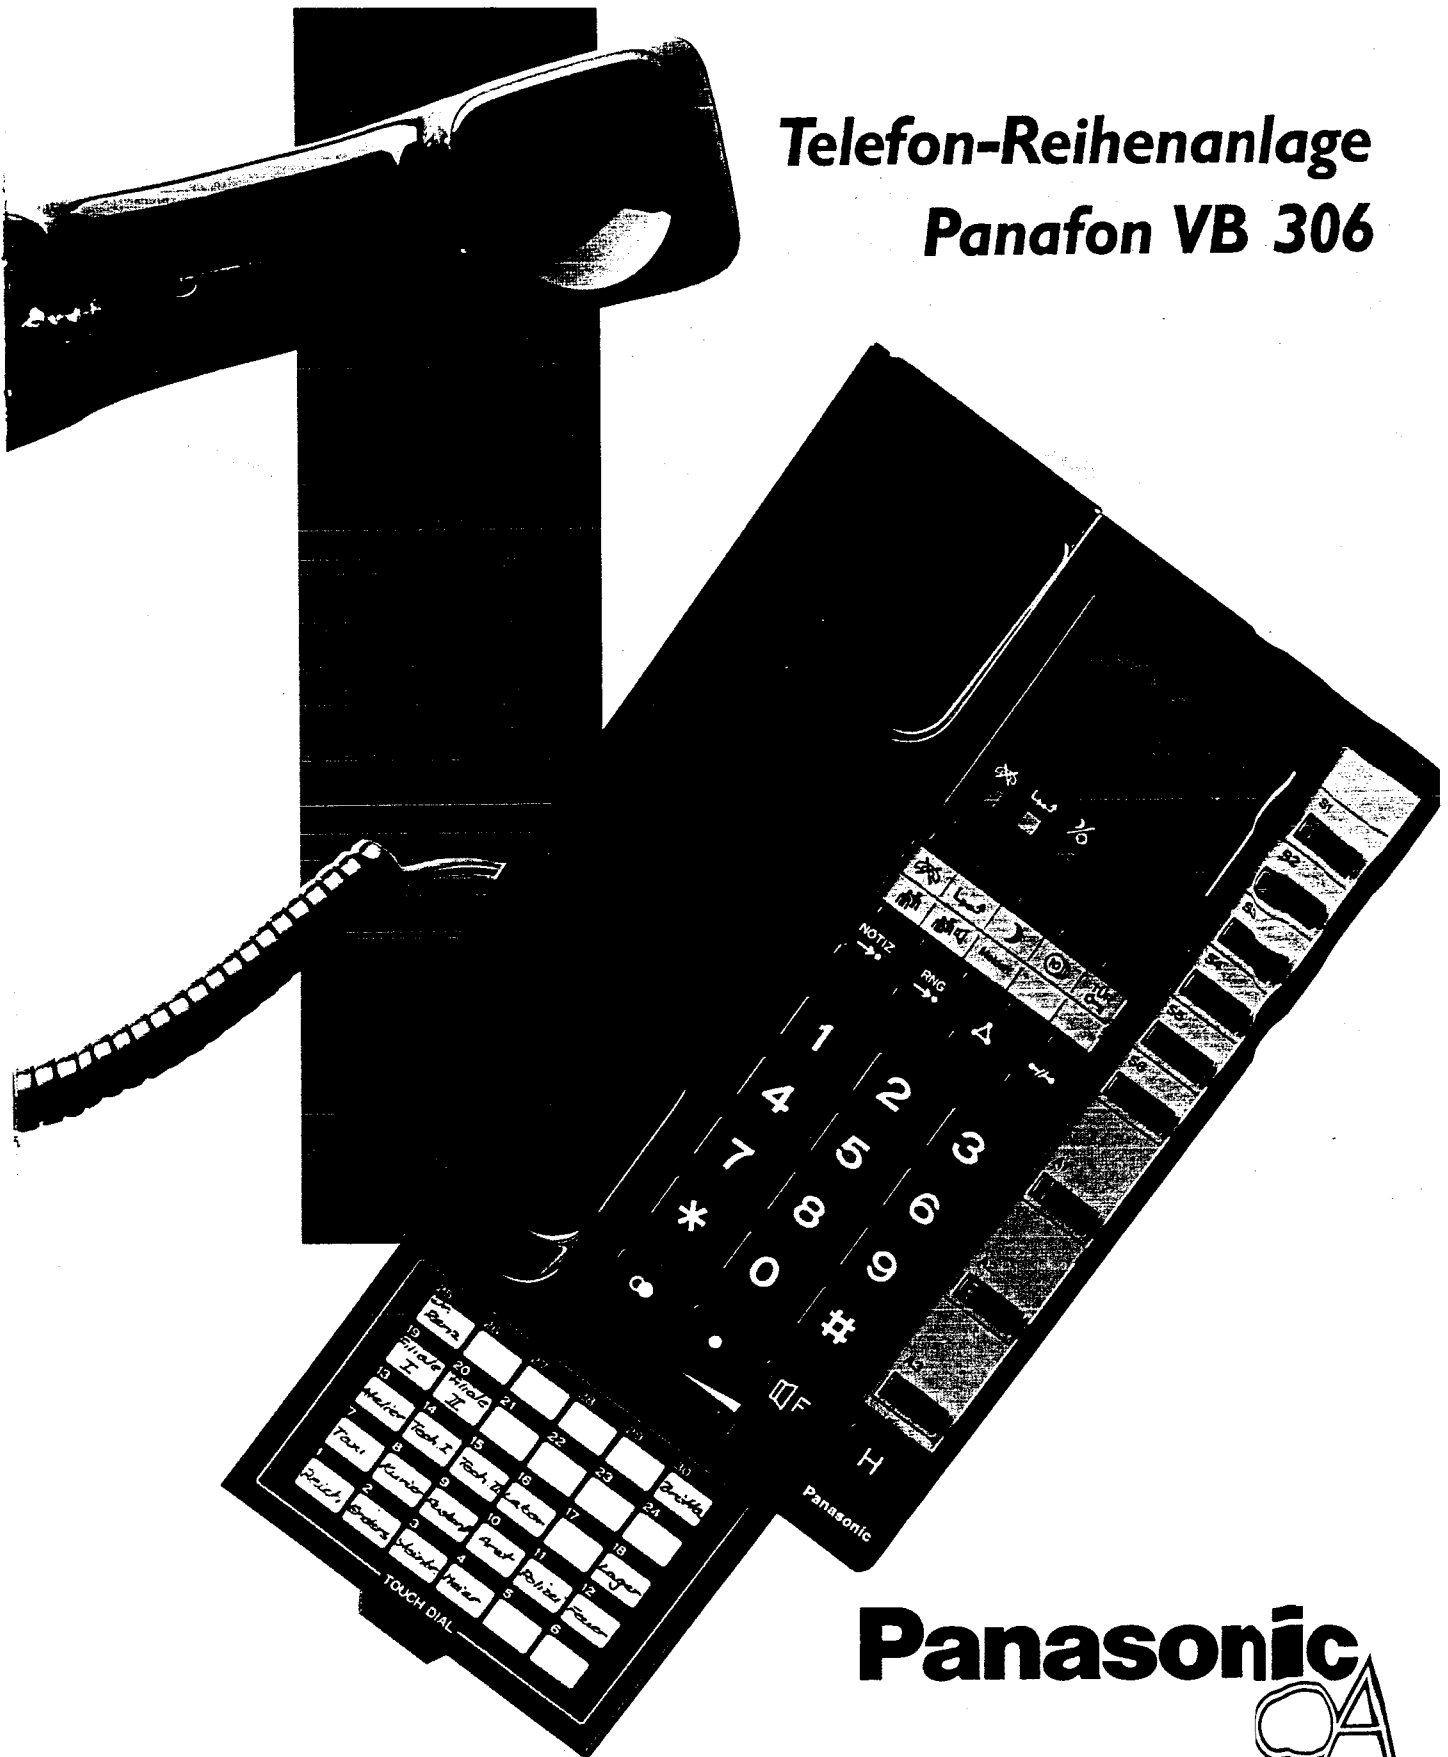


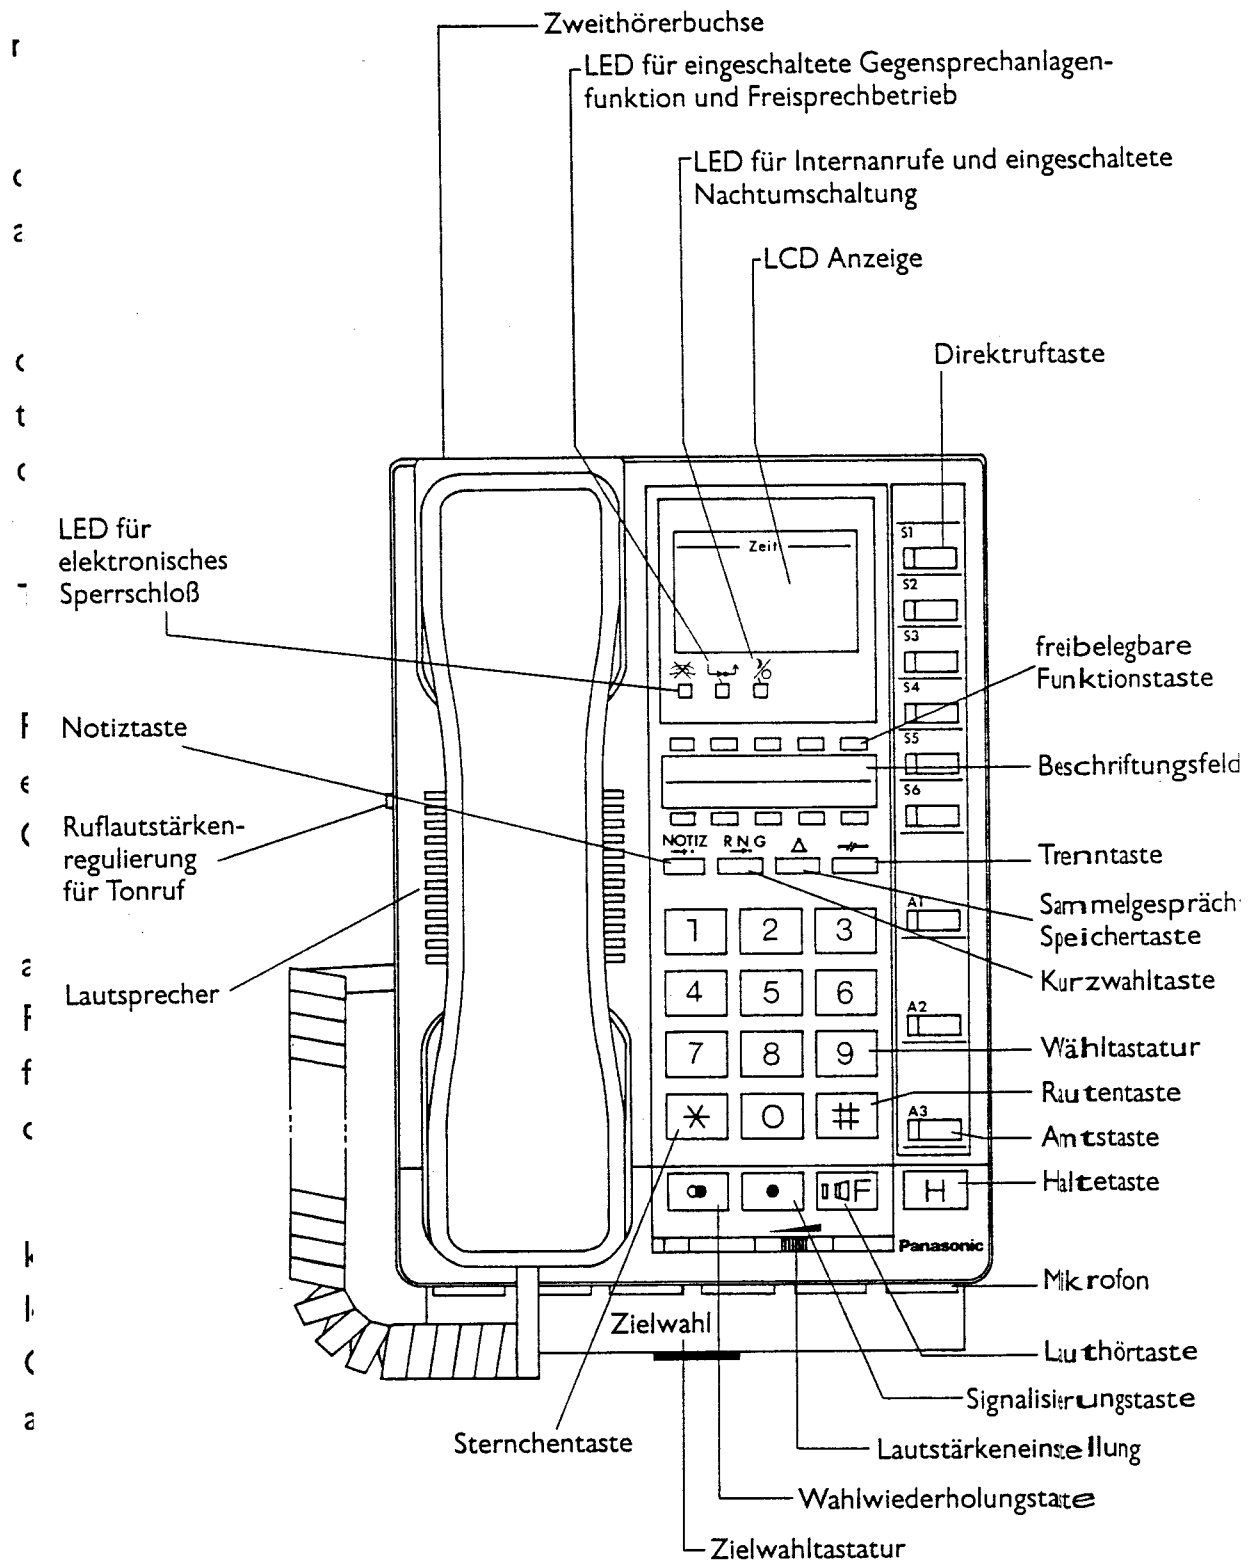
Bedienungsanleitung

Telefon-Reihenanlage
Panafon VB 306



Panasonic
OA

Reihentelefon Panafon - VB 306



Einleitung

Die neue Telefon-Reihenanlage „Panafon VB 306“ bietet Ihnen bekannte und viele neue Leistungsmerkmale.

Ihr Telefon kann mit maximal 5 weiteren Sprechstellen und 3 Amtsleitungen verbunden werden. Sie können mit einem einfachen Tastendruck jedes interne Reihentelefon anrufen.

Weitere Leistungsmerkmale wie z.B. das Wiederholen einer besetzten Rufnummer, die Wahl bei aufgelegtem Hörer, das Führen einer internen Telefonkonferenz, das sofortige Gegensprechen und das elektronische Sperrschloß sind einige Merkmale, die standardmäßig in Ihrem Telefon enthalten sind.

Sie können über eine integrierte Freisprecheinrichtung mit externen und internen Teilnehmern telefonieren. In diesem Fall ist es nicht notwendig den Hörer zu benutzen.

Das standardmäßig vorhandene Display informiert Sie über die genaue Uhrzeit, ob die Rufnummer gewählt wurde und wie viele Gebühreneinheiten bzw. welche Geldbeträge entstanden sind. Zusätzlich wird das eingeschaltete, elektronische Sperrschloß, die Gegensprechanlagenfunktion und die Nachtschaltung über LED's angezeigt.

Über einen Kurzrufnummernspeicher können Sie maximal 90 Rufnummern direkt abrufen. Sollen diese Kurzrufnummern namentlich abgefragt werden, können Sie 30 Rufnummern auf einer Zielwahltastatur speichern. Zusätzlich verfügt jedes Ihrer Telefone über 10 programmierbare Funktionstasten. Sie können persönliche Rufnummern oder Leistungsmerkmale speichern.

Damit Sie Ihre neue Telefon-Reihenanlage optimal nutzen, mit ihr richtig arbeiten können, bitten wir Sie die nachfolgend beschriebenen Funktionsabläufe sorgfältig zu lesen. Sie enthalten alle Leistungen der Standardeinrichtungen und die der Optionen. Die Optionen sind mit einem Sternchen gezeichnet und vom Ausbau Ihrer Telefonanlage abhängig.

Inhalt:

I. Amtsgespräche

– Aufbau von Gesprächen über die Amtsleitungen	1
– Empfang von Gesprächen über die Amtsleitungen	9
– Amtsgespräche halten	11
– Amtsgespräche weiterleiten	11
– Nachumschaltung	13
– Amtsgespräche beenden	13
– Zusätzliche Leistungsmerkmale bei Amtsgesprächen	15

II. Interne Gespräche

– Aufbau und Empfang von internen Gesprächen	17
– Interngespräche halten	19
– Internkonferenz	19
– Interngespräche beenden	19

III. Zusätzliche Funktionen

– Lautstärkenregulierung für den Tonruf	21
– Lautstärkenregulierung für den Lautsprecher	21
– Verbindung zu einer Türsprechstelle	21
– Freibelegbare Funktionstasten	23
– Rufnummernspeicher über Zielwahltastatur	25
– Amtsgespräche über die Freisprecheinrichtung	27
– Interngespräche über die Freisprecheinrichtung	27
– Anrufbeantworter- und Fernkopiereranschlaltung	29
– Telefonbetrieb beim Spannungsausfall	31

IV. Die Abfragestelle

– Zuordnen der Amtsberechtigungsklassen durch die Abfragestelle	33
– Die Gebührenerfassung	33
– Programmierung des elektronischen Sperrschlosses durch die Abfragestelle	37
– Speichern und Ändern der Uhrzeit	37
– Programmierung der Funktionstasten durch die Abfragestelle	39
– Kurzzufnummern speichern	39

V. Leistungsmerkmale der Außennebenstellen 41

I. Aufbau von Gesprächen über die Amtsleitungen

- Manuelle Wahl:

Wahl bei aufgelegtem Hörer

A1 — A3



Amtswählton ist zu hören

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Rufnummer wählen



Hörer abheben

Wahlwiederholung:

Aussendung der zuletzt gewählten Rufnummer

A1 — A3



Amtswählton ist zu hören



Rufnummer wird gewählt



Hörer abheben

Überprüfung der zuletzt gewählten Rufnummer:



Internton ist zu hören











2 x betätigen






Telefon freigeschaltet

Erklärungen

Nach dem Drücken einer freien Amtsleitungstaste $A1 - A3$  ist ein Wählton über den eingebauten Lautsprecher zu hören. Die Lautstärke ist individuell einstellbar. Der Hörer braucht nicht abgehoben zu werden. Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Ist eine Amtsleitung besetzt, wird dies durch die LED in der Amtsleitungstaste $A1 - A3$  signalisiert. Nach der Wahl der gewünschten Rufnummer und dem Melden des Teilnehmers den Hörer abheben. Wird die Anlage als Zweitnebenstellanlage benutzt, muß die Amtsholung über Erd-, Flashtastendruck  oder Kennziffernwahl erfolgen. Die Amtsholungsprozedur ist von der Hauptanlage abhängig.

Ist ein Teilnehmer besetzt, ermöglicht die Wahlwiederholung Ihnen eine einfache Wiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer. Nach dem Drücken einer freien Amtsleitungstaste $A1 - A3$  ist der Amtswählton über den eingebauten Lautsprecher zu hören. Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Nach Betätigung der Wahlwiederholungstaste  wird die zuletzt gewählte Rufnummer ausgesendet und im Display angezeigt. Nach dem Melden des Teilnehmers den Hörer  abheben.




Soll die zuletzt gewählte Rufnummer überprüft werden, muß die Lauthörtaste  gedrückt werden. Sie hören den internen Wählton. Nach zweimaliger Betätigung der Wahlwiederholungstaste  wird die Rufnummer im Display angezeigt. Durch einen weiteren Lauthörtastendruck  ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale




Notieren einer Rufnummer im Gesprächszustand

Während des Gesprächs  und  drücken

Notieren der Rufnummer im Ruhestand


 betätigen  und  drücken.

Überprüfen einer „notierten“ Rufnummer

 betätigen  und  drücken

 Telefon freigeschaltet



Aussenden der Rufnummer aus dem „Notizspeicher“




A1 — A3  Anwählton ist zu hören  drücken










Hörer abheben

Erklärungen

Sie können während eines Gesprächs die zuletzt gewählte Rufnummer „notieren“, um sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut auszusenden. Wollen Sie während des Gesprächs eine Rufnummer notieren, betätigen Sie zuerst die Speichertaste  und dann die Notiztaste . Die Rufnummer ist bis zur nächsten Eingabe im „Notizspeicher“ enthalten.

Das Notieren der zuletzt gewählten Rufnummer im Ruhestand ist ebenfalls möglich. Nach Betätigung der Lauthörtaste , der Speichertaste  und die Notiztaste  ist die zuletzt gewählte Rufnummer gespeichert.

Sie können eine „notierte“ Rufnummer prüfen, ohne sie auszusenden. Nach Betätigung der Lauthörtaste , der Wahlwiederholungstaste  und der Notiztaste  erscheint die vorher gespeicherte Rufnummer zur Überprüfung im Display. Das Telefon wird mit einem Druck auf die Lauthörtaste  wieder freigeschaltet.


Soll eine „notierte“ Rufnummer gewählt werden, betätigen Sie eine freie Amtstastentaste A1 — A3 . Der Amtswählton ist zu hören. Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Nach dem Drücken der Notiztaste  wird die Rufnummer ausgesendet. Nach dem Melden des Teilnehmers den Hörer abheben.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Automatische Wahl:

Das Aussenden der Wahl über freielegbare Funktionstasten

A1 — A3  Amtswählton ist zu hören



Individuelle Zieltaste drücken



Hörer abheben

Das Speichern einer Rufnummer unter den freielegbaren Funktionstasten



Internton ist zu hören



drücken



individuelle Zieltaste drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Rufnummer wählen



drücken



Telefon freigeschaltet

Überprüfen einer gespeicherten Rufnummer



Internton ist zu hören



und









drücken







Telefon freigeschaltet



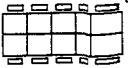

Erklärungen

Sie können max. 10 persönliche Rufnummern unter den freibelegbaren Funktionstasten speichern. Die Funktionstasten können auch mit Leistungsmerkmalen belegt werden. Nach dem Drücken einer freien Amtsleitungstaste A1 – A3  ist der Wählton über den Lautsprecher zu hören. Die LED in der Lauthörtaste  F leuchtet. Die gewünschte freibelegbare Funktionstaste  drücken. Im Display wird die Rufnummer angezeigt. Nach dem Melden des Teilnehmers den Hörer abheben.

Das Einspeichern, der persönlichen Rufnummern, kann von jedem Telefon vorgenommen werden. Nach dem Drücken der Lauthörtaste  F hören Sie den internen Wählton. Der Wählton verstummt nachdem die Speichertaste  betätigt wird. Sie drücken eine freie Funktionstaste  und wählen die zu speichernde Rufnummer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



. Sie kann max 16-stellig sein. Nach dem Betätigen der Konferenztaste  und der Lauthörtaste  ist der Speichervorgang abgeschlossen. Werden mehrere Rufnummern eingegeben, kann der erste und letzte Schritt, das Drücken der Lauthörtaste  F, entfallen. Wird eine Pause durch Betätigung der Rückfragetaste  gespeichert, zählt diese automatisch als eine Ziffer. Erfolgt eine Programmierung im zentralen Rufnummernspeicher unter den Ziffern 90 – 99, sind diese automatisch unter den 10 freibelegbaren Funktionstasten abgespeichert.

Zum Überprüfen einer gespeicherten Rufnummer drücken Sie die Lauthörtaste  F, die Wahlwiederholungstaste  und die freibelegbare Funktionstaste . Die gespeicherte Rufnummer erscheint im Display. Ist der Prüfvorgang beendet, wird die Lauthörtaste  F ein weiteres Mal betätigt und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale


Zentrale Kurzwahl

Aussenden einer zentral gespeicherten Kurzurufnummer



A1 — A3  Amtswählton ist zu hören  drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

zweistelligen
Zifferncode (00 – 89/
90 – 99) eingeben

 Hörer abheben



Das Eingeben von Rufnummern in den zentralen Speicher

 F Internton ist zu hören  drücken




1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

zweistelligen
Zifferncode (00 – 89/
90 – 99) eingeben

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


Rufnummer eingeben  drücken  F Telefon freigeschaltet

Überprüfen einer gespeicherten Rufnummer




 F Internton ist zu hören  und  drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

zweistelligen
Zifferncode (00 – 89/
90 – 99) eingeben



 F Telefon freigeschaltet

Erklärungen





Über einen zentralen Rufnummernspeicher können max. 90 Rufnummern abgerufen werden. Sie sind an allen Telefonen mit dem Zifferncode 00 – 89 abrufbar. Die Codierungen 90 – 99 bleiben für die freibelegbaren Funktionstasten reserviert. Nach dem Drücken einer freien Amtsleitungstaste A1 – A3  ist der Wählton über den Lautsprecher zu hören. Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Nach der Betätigung der Speichertaste  und Eingabe des 2-stelligen Zifferncodes (00 – 89/90 – 99), über die Wähltastatur




1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 wird die programmierte Rufnummer automatisch gewählt. Während der Wahl * 0 * erscheint diese Rufnummer im Display. Nach dem Melden des Teilnehmers den Hörer abheben.


Die Eingabe der 90 Rufnummern (Zifferncode 00 – 89) erfolgt über die Abfragestelle. Wird die Codierung 90 – 99 eingegeben, sind automatisch die Funktionstasten an allen Telefonen mit diesen Rufnummern gespeichert. Zum Speichern der Rufnummern muß die Lauthörtaste  an der Abfragestelle gedrückt werden. Die LED in der Lauthörtaste leuchtet und der interne Wählton ist zu hören. Nach der Betätigung der Speichertaste  und der Eingabe des zweistelligen Zifferncodes (00 – 89/90 – 99) über die Wähltastatur

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 kann die gewünschte Rufnummer (max. 16-stellig) eingegeben werden. Diese * 0 * erscheint, zur Kontrolle, im Display. Zum Abspeichern wird die Konferenztaste  betätigt. Das Telefon wird durch einen Druck auf die Lauthörtaste  wieder freigeschaltet. Werden mehrere Rufnummern eingegeben, kann der erste und letzte Schritt, das Drücken der Lauthörtaste  entfallen. Wird eine Pause durch Betätigen der Rückfragetaste  gespeichert, zählt diese automatisch als eine Ziffer.

Es ist möglich, eine gespeicherte Kurzurufnummer zu prüfen. Sie drücken die Lauthörtaste . Die LED in der Lauthörtaste leuchtet und der interne Wählton ist zu hören. Nach dem Betätigen der Wahlwiederholungstaste , drücken der Kurzwähltaste  und Eingabe der zweistelligen Codierung (00 – 89/90 – 99), über Wähltastatur

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

, erscheint die gespeicherte Rufnummer im Display. Das Telefon wird durch den Druck auf die Lauthörtaste  wieder freigeschaltet.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Empfang von Gesprächen über die Amtsleitungen

Empfang eines Amtsanrufes

Anrufton ist zu hören



Hörer abheben und sprechen

Empfangen eines Amtsanrufes mit Tastendruck

Anrufton ist zu hören



Hörer abheben


A1 — A3  drücken

im Freisprechbetrieb *

Anrufton ist zu hören



A1 — A3





 und

 drücken

*Option

Erklärungen

Der Amtsanruf wird Ihnen akustisch über einen elektronischen Tonruf, und optisch, über die LED in der Amtsleitungstaste A1 — A3  angezeigt. Durch das Abheben des Hörers  wird der Amtsteilnehmer automatisch mit Ihnen verbunden. Es ist kein weiterer Tastendruck notwendig. Dieses Leistungsmerkmal kann programmiert werden.

Ist der „automatische Empfang eines Amtsanrufes“ als Leistungsmerkmal nicht programmiert, müssen Sie beim Ertönen des Anruftones den Hörer  abheben und die rot blinkende Amtsleitungstaste A1 — A3  drücken. Sie sind mit dem Teilnehmer verbunden. Arbeiten Sie mit einem Freisprechtelefon *, brauchen Sie den Hörer nicht abzuheben. Sie betätigen die entsprechend blinkende Amtsleitungstaste A1 — A3  und die Lauthörtaste  F. Sie sind mit dem Teilnehmer verbunden. Bei der Abfragestelle werden die Amtsanrufe immer akustisch und optisch angezeigt. Für die weiteren Telefone ist dieses Leistungsmerkmal individuell programmierbar. Erfolgen mehrere Amtsanrufe zur gleichen Zeit, können nacheinander (A1, A2, A3) abgefragt werden.


Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Amtsgespräch halten

Einfaches Halten

Im Gesprächszustand  drücken A1 — A3  zurück zum Teilnehmer

Automatisches Halten – Makeln zwischen den Amtsleitungen

Im Gesprächszustand A1 — A3  drücken






Amtsgespräche weiterleiten


Weiterleiten per Zuruf



Im Gesprächszustand  drücken  Hörer auflegen

Der Gerufene drückt A1 — A3 

Erklärungen

Zum Halten eines Amtsgesprächs drücken Sie die Haltetaste . Das Amtsgespräch ist in eine „Halteposition“ geschaltet. Der Teilnehmer kann nicht mithören und Ihre Amtsleitungstaste A1 — A3  blinkt grün. Wollen Sie das Gespräch weiterführen, drücken Sie die grün blinkende Amtsleitungstaste A1 — A3 . Legen Sie den Hörer  auf, erfolgt nach 45 Sek. ein Wiederanruf und erinnert Sie an das gehaltene Amtsgespräch. Hält ein anderes Telefon ein Amtsgespräch, wird dies an Ihrem Telefon über die rot blinkende Amtsleitungstaste A1 — A3  angezeigt.

Wollen Sie ein weiteres Amtsgespräch führen, drücken Sie eine freie Amtsleitungstaste A1 — A3  und setzen automatisch das erste Gespräch in eine „Warteposition“. Zum Fortsetzen des ersten Gesprächs drücken Sie die grün blinkende Amtsleitungstaste. Sie können keine zwei Amtsteilnehmer miteinander verbinden.

Es ist möglich, einen gehaltenen Amtsteilnehmer per Zuruf weiterzuleiten. Sie drücken, im Gesprächszustand, die Haltetaste  und kündigen der gewünschten Sprechstelle – per Zuruf – den Teilnehmer an. Sie können Ihren Hörer auflegen. Der Gerufene drückt seine rot blinkende Amtsleitungstaste A1 — A3  und hat das Gespräch übernommen.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Weiterleiten per Direktruftaste

Im Gesprächszustand

S1 — S6

 drücken

Nachtumschaltung

Einleiten:



F drücken oder



Hörer abheben



drücken

und Ziffer 6

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 wählen



F Telefon freigeschaltet oder



auflegen

Aufheben:



F drücken oder



Hörer abheben




drücken und Ziffer 6

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 wählen



F wieder

freigeschaltet oder 

auflegen.

Amtsgespräche beenden

Nach dem Gespräch 

auflegen oder



drücken



im Freisprechbetrieb*





F drücken

*Option


Erklärungen



Zum Weiterleiten von Amtsgesprächen können Sie die Direktruftaste $s_1 - s_6$  benutzen. Sie informieren Ihren Gesprächspartner und drücken die Direktruftaste $s_1 - s_6$ . Ihr Gesprächsteilnehmer ist automatisch in einer „Warteposition“ und der interne Teilnehmer wird gerufen.

Möchten Sie die Nachtumschaltung einleiten, um eingehende Amtsgespräche auf ein anderes Telefon umzustellen, betätigen Sie die Lauthörtaste  F oder heben den Hörer ab. Nach dem Drücken der Rautentaste  und Wahl der Ziffer 6

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	*

 ist die Nachtumschaltung eingeleitet. Eine rot blinkende Leuchtdiode zeigt Ihnen diesen Zustand im Display an. Sie können diese Prozedur auch auf eine freielegbare Funktions-

 speichern. Vergleichen Sie hierzu die Bedienung der freielegbaren Funktionstasten. Das Aufheben der Nachtumschaltung erfolgt wie oben beschrieben. Zum Freischalten Ihres Telefones drücken Sie die Lauthörtaste  F oder legen den Hörer auf.

Ist ein Gespräch beendet, legen Sie den Hörer auf. Nutzen Sie ein Freisprechtelefon*, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Möchten Sie ein weiteres Amtsgespräch führen, betätigen Sie nur die Trenntaste .

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale


Zusätzliche Leistungsmerkmale bei Amtsgesprächen

Der Wiederanruf

Die Anzeige von Gebühreneinheiten

Das elektronische Sperrschloß


Einheiten:  F drücken

 drücken und 4-stelligen Code

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
eingeben

 und  F drücken

Aufheben:  F drücken


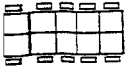





 drücken und 4-stelligen Code

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
eingeben  F drücken

Erklärungen

Legen Sie den Hörer im Haltezustand auf, erfolgt nach 45 Sekunden ein Wiederanruf. Es wiederholt sich im 6 Sekunden-Rhythmus. Mit diesem Leistungsmerkmal wird gewährleistet, daß kein Teilnehmer verloren geht.

Sie können an jedem Telefon die Gebühreneinheiten ablesen. Sie werden 4-stellig im Display angezeigt. Eine Gebühreneinheit entspricht einem Geldbetrag von DM 0,23. Voraussetzung für das Zählen der Gebühreneinheiten sind die Impulse von der Deutschen Bundespost. Diese müssen gesondert beantragt werden.

Möchten Sie das elektronische Sperrschloß nutzen, ist es erforderlich, die Grundprogrammierung (vergl. Bedienung der Abfragestelle) durch die Abfragestelle einzuleiten. Die Sperrtastenfunktion  muß auf einer freibelegbaren Funktionstaste  abgespeichert werden. Die Bedienung wird im Kapitel „freibelegbare Funktionstasten“ beschrieben. Zum Einleiten betätigen Sie die Lauthörtaste  F und drücken die Sperrtaste  unter den freibelegbaren Funktionstasten. Nach Eingabe Ihrer persönlichen 4-stelligen Codierung und drücken der Sternchentaste , ist das Telefon gesperrt. Über die Leuchtdiode im Display wird Ihnen das eingeschaltete „Sperrschloß“ angezeigt. Nach dem Druck auf die Lauthörtaste  F können Sie nur noch Amtsgespräche empfangen. Die Interngespräche sind weiterhin uneingeschränkt möglich. Soll Ihr Telefon wieder freigeschaltet werden, erfolgt die gleiche Prozedur wie beim Sperren des Telefons. Es entfällt nur das Drücken der Sternchentaste .

II. Aufbau und Empfang von internen Gesprächen

Manuelle Wahl

S1 — S6



Interner Ruf



Hörer abheben

Einzeldurchsage



Hörer abheben

S1 — S6



drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Ziffer „1“ wählen

Sammeldurchsage



Hörer abheben



drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Ziffer „8“ wählen

Gegensprechanlagenfunktion:



drücken



drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Ziffer „3“ wählen



Telefon freigeschaltet

Durchsage über eine Lautsprecheranlage




Hörer abheben


S1 — S6




drücken

Erklärungen

Zum Anrufen eines internen Teilnehmers drücken Sie die entsprechende Direktruftaste $s_1 - s_6$ . Die LED's in der Direktruftaste und der Lauthörtaste leuchten. Der interne Rufton ist über den Lautsprecher zu hören. Nach dem Melden des Teilnehmers den Hörer abheben. Sie können den internen Teilnehmer mit aufgelegtem oder mit abgehobenem Hörer anrufen.




Durch die Einzeldurchsage haben Sie die Möglichkeit, den internen Teilnehmer direkt über den eingebauten Lautsprecher anzusprechen. Sie heben Ihren Hörer ab und drücken die gewünschte Direktruftaste $s_1 - s_6$ . Nach Wahl der Ziffer „1“ ertönt ein Signalton an der gerufenen Sprechstelle und Sie können sprechen. Ihre Stimme ist über den Lautsprecher zu hören.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


Die Sammeldurchsage ermöglicht Ihnen eine Durchsage an alle internen Teilnehmer. Sie können die Eingabeprozedur auf einer freiblegbaren Funktionstaste abspeichern. Zum Einleiten heben Sie den Hörer ab, drücken die Rautentaste  und wählen die Ziffer „8“

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

. Sie können sprechen und Ihre Stimme ist über alle Lautsprecher zu hören.

Möchten Sie das Leistungsmerkmal „Gegensprechen“ benutzen, drücken Sie die Lauthörtaste . Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Rautentaste  und Wahl der Ziffer „3“ erscheint im Display die LED . Sie signalisiert Ihnen die eingeschaltete „Gegensprechanlagenfunktion“. Dieses Leistungsmerkmal ist auch unter der freiblegbaren Funktionstaste programmierbar.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Es ist möglich, eine externe Lautsprecheranlage anzuschalten. Hierdurch entfällt ein Reihentelefon. Zum Rufen der Lautsprecher heben Sie den Hörer ab und drücken die entsprechende Direktruftaste $s_1 - s_6$ . Sie können sprechen und Ihre Stimme ist über die Lautsprecher zu hören.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Melden auf eine Sammeldurchsage



Hörer abheben

2 x  drücken

Interngespräche empfangen



Hörer abheben

Melden auf einer Einzeldurchsage



 F und  drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9 Ziffer „3“ wählen
* 0 #

Interngespräche halten

Im Gesprächszustand  drücken

Internkonferenz

Im Gesprächszustand  drücken

S1 — S6  drücken

Nach dem Melden  drücken

Interngespräche beenden




Hörer auflegen



Im Freisprechbetrieb*

 F drücken


Erklärungen



Werden Sie über die Sammeldurchsage angesprochen, heben Sie den Hörer ab und drücken 2 x die Rautentaste . Sie können sofort mit dem Anrufer sprechen. Diese „Meldefunktion“ können Sie auf einer freiblegbaren Funktionstaste speichern.


Nachdem der interne Anrufton zu hören ist, heben Sie den Hörer ab und können sofort mit dem Anrufer sprechen.

Wollen Sie auf eine Einzeldurchsage antworten, heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lauthörtaste  F, die Rautentaste  und wählen die Ziffer „3“


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

. Eine Einzeldurchsage wird Ihnen akustisch und optisch angezeigt. Die optische Signalisierung  zeigt Ihnen an, daß Sie ohne den Hörer abzuheben, antworten können. Dieses Leistungsmerkmal können Sie auf einer freiblegbaren Funktionstaste speichern.

Möchten Sie ein internes Gespräch halten, drücken Sie im Gesprächszustand die Halte-
taste . Soll das Gespräch fortgesetzt werden, muß die Haltetaste  erneut gedrückt werden. Sie können max. ein internes Gespräch halten.

Zum Einleiten einer Internkonferenz drücken Sie während des Gesprächs die Haltetaste  und wählen Ihren gewünschten internen Teilnehmer über die Direktruf-
taste

S1	—	S6
----	---	----

 an. Haben Sie Ihren Gesprächspartner informiert, drücken Sie die Konferenz-
taste  und das Gespräch kann zu dritt weiter geführt werden.

Ist Ihr Gespräch beendet, legen Sie den Hörer auf oder drücken die Lauthörtaste  F.

III. Zusätzliche Funktionen

Lautstärkenregulierung für den Tonruf

Lautstärkenregulierung für den Lautsprecher

Verbindung zu einer Türsprechstelle



Hörer abheben

S1 — S6



Direktruftaste „6“ drücken

Öffnen der Tür

Im Gesprächszustand



drücken



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


und die Ziffer „7“ wählen

Erklärungen

Möchten Sie die Lautstärke für den Tonruf verändern, drehen Sie den Lautstärkenregler auf die gewünschte Position. Der Regler befindet sich am linken Rand Ihres Telefons.

Zum Ändern der Empfangslautstärke des Lautsprechers, schieben Sie den Regler auf die gewünschte Position. Der Schieberegler befindet sich unter der Wähltastatur.

Es besteht die Möglichkeit Ihr Telefon mit einer Türsprechstelle zu verbinden. Wenn Sie eine Türsprechstelle* nutzen, entfällt automatisch ein Reihentelefon. Die Türsprechstelle wird immer durch die Direktruftaste $S_1 - S_6$  „6“ gerufen. Erhalten Sie einen Anruf von der Türsprechstelle erfolgt die Signalisierung wie bei einem Internanruf. Sie können den Anruf von jedem Reihentelefon abfragen. Hierzu heben Sie den Hörer ab und drücken die Direktruftaste $S_1 - S_6$  „6“.

Möchten Sie die Türöffnerfunktion* benutzen, drücken Sie während des Gesprächs die Rautentaste  und wählen die Ziffer „7“

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

. Für ca. 5 Sekunden wird der Türöffner betätigt. Diese Funktion ist auch auf

7	8	9
*	0	#

 einer freiblegbaren Funktionstaste zu speichern.

* Option

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Frei belegbare Funktionstasten



Hörer abheben

oder



F drücken



drücken

Programmierung der frei belegbaren Funktionstasten



F drücken



und



drücken

Eingabe	von		3 – Gegensprechanlagenfunktion	
	oder		4 – elektronisches Sperrschloß	
	oder		5 – Gebührenerfassung	
	oder		6 – Nachtschaltung	
	oder		7 – Türöffnerfunktion	
	oder		8 – Sammeldurchsage	
	oder		– Melden auf die Sammeldurchsage	Melden
	oder		– persönliche Kurzurufnummer	















und



F drücken

Erklärungen

Zum Abrufen einer gespeicherten Rufnummer eines Leistungsmerkmals heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste  F leuchtet. Nach dem Drücken der gewünschten, freiberegbaren Funktionstaste  wird die Rufnummer oder das Leistungsmerkmal ausgesandt. Bei Amtsgesprächen müssen Sie vor dem Drücken der Funktionstaste  eine freie Amtstaste A1 — A3  betätigen.

Zum Programmieren der freiberegbaren Funktionstasten drücken Sie zuerst die Lauthörtaste  F dann die Kurzwahltaste  und wählen Ihre gewünschte, freiberegbare Funktionstaste. Jetzt können Sie die nebenstehenden Leistungsmerkmale oder Ihre persönliche Kurzurufnummer eingeben. Danach betätigen Sie die Konferenztaste  und schalten Ihr Telefon durch das Drücken der Lauthörtaste  F wieder frei. Das Leistungsmerkmal „elektronisches Sperrschloß“  S1 — S6  muß zur Sperrung Ihres Telefons programmiert werden. Die Gebührenerfassung  5 ist nur an der Hauptstelle zu benutzen.


-NOTIZ-


Gilt nur fuer den ortsnetz-verkehr in West-Berlin:

Die erfassung von gebuehreneinheiten nach beendigung eins telefonats ist nicht moeglich.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Löschen der programmierten Leistungsmerkmale

 F drücken

 und


 drücken

 und

 F Telefon freigeschaltet

Prüfen der programmierten Leistungsmerkmale


 F und

 drücken

 drücken

 F Telefon freigeschaltet

Rufnummernspeicher über die Zielwahltastatur*

 F drücken

A1 — A3

 und Zielwahltastatur drücken

Programmieren der Zielwahltastatur

 F drücken



und Zielwahltastatur drücken



drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Kurzwahlnummer wählen








drücken











F Telefon freigeschaltet




* Option

Erklärungen





Möchten Sie ein Leistungsmerkmal unter den freiblegbaren Funktionstasten löschen, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Nach dem Drücken der Kurzwahltaste , der gewünschten Funktionstaste und der Konferenztaste  ist das Leistungsmerkmal gelöscht. Zum Freischalten Ihres Telefons drücken Sie die Lauthörtaste .

Zum Überprüfen der programmierten Leistungsmerkmale drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste  leuchtet. Nach dem Drücken der Wahlwiederholungstaste  und der gewünschten Funktionstaste  sehen Sie das Leistungsmerkmal im Display, z.B.  6 für die Nachtschaltung. Nach dem Drücken der Lauthörtaste  ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet.

Zum Wählen über die Zielwahltastatur* drücken Sie die Lauthörtaste  F und eine freie Amtsleitungstaste A1 – A3 . Sie hören den Wählton und können Ihre gewünschte Zielwahltaste betätigen. Die gespeicherte Rufnummer können Sie im Display sehen.



Möchten Sie eine Kurzurufnummer aus dem zentralen Speicher auf die Zielwahltastatur speichern, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Nach dem Drücken der Kurzwahltaste  und der gewünschten Zielwahltaste, die Kurzwahltaste  ein weiteres Mal betätigen. Jetzt geben Sie den Zifferncode (00 – 89) Ihrer zu speichernden Rufnummer über die Wähltastatur


1	2	3
4	5	6
7	8	9

 ein und drücken die Konferenztaste . Ihre Kurzwahlnummer ist auf der * 0 * Zielwahltastatur gespeichert. Nach dem Drücken der Lauthörtaste  ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet. Wenn Sie mehrere Rufnummern speichern möchten, können Sie den letzten Lauthörtastendruck entfallen lassen und sofort mit dem Drücken der Kurzwahltaste  fortfahren. Die Speicherung kann von jedem Telefon vorgenommen werden. Zum Einfügen einer Pause müssen Sie die Halte-taste  drücken.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Überprüfen der gespeicherten Rufnummern

 F und  drücken Zielwahltastatur drücken


 F Telefon freigeschaltet

Amtsgespräche über die Freisprecheinrichtung

A1 — A3  drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Rufnummer wählen

 F Telefon freigeschaltet

Empfangen eines Amtsgesprächs über die Freisprecheinrichtung




A1 — A3  drücken





 F Telefon freigeschaltet




Interngespräche über die Freisprecheinrichtung




S1 — S6  drücken

 F Telefon freigeschaltet

Möchten Sie die gespeicherte Rufnummer unter der Zielwahltastatur prüfen, drücken Sie die Lauthörtaste  F und die Wahlwiederholungstaste . Nach dem Drücken der gewünschten Zielwahltaste erscheint im Display die gespeicherte Rufnummer. Durch einen weiteren Druck auf die Lauthörtaste  F ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet.


Zum Wählen eines Amtsgesprächs, im Freisprechbetrieb*, drücken Sie eine freie Amtsleitungstaste A1 – A3 . Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet und Sie hören den Wählton. Das Display zeigt Ihnen, über die blinkende Leuchtdiode , die eingeschaltete Freisprecheinrichtung an. Sie können Ihre gewünschte Rufnummer wählen. Nach dem Melden des Teilnehmers können Sie sprechen ohne den Hörer abzuheben. Nach dem Gesprächsende drücken Sie die Lauthörtaste  F und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.


Nachdem der Anruftton zu hören ist, drücken Sie die entsprechende, rot blinkende Amtsleitungstaste A1 – A3 . Sie können jetzt sprechen, ohne den Hörer abzunehmen. Nach der Beendigung des Gesprächs drücken Sie die Lauthörtaste  F und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet. Wenn Sie sofort ein weiteres Gespräch führen möchten, brauchen Sie nur die Trenntaste  zu drücken. Die Freisprecheinrichtung würde sich in diesem Fall nicht abschalten.

Zum Anrufen eines internen Teilnehmers, über ihre Freisprecheinrichtung, drücken Sie nur die gewünschte Direktrufstaste S1 – S6 . Die LED in der Lauthörtaste  leuchtet und Sie hören den Rufton. Das Display zeigt Ihnen, über die blinkende Leuchtdiode , die eingeschaltete Freisprecheinrichtung an. Nach dem Melden des Teilnehmers können Sie sprechen, ohne den Hörer abzuheben.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale


Empfang eines Interngespräches über die Freisprecheinrichtung

 F drücken

 F Telefon freigeschaltet

Anrufbeantworter- und Fernkopiereranschaltung

Amtsgesprächsaufbau bei angeschlossener Zusatzeinrichtung

A1 — A3  drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Rufnummer wählen



Hörer abheben

 F Telefon freigeschaltet



Amtsgesprächsempfang bei angeschlossener Zusatzeinrichtung




Hörer abheben


Amtsgesprächsempfang durch die angeschlossene Zusatzeinrichtung

Erklärungen


Nachdem Sie den internen Anruftton hören, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Sie sind mit dem Teilnehmer verbunden und können sprechen, ohne den Hörer abzunehmen. Durch das Drücken der Lauthörtaste  F ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet.

Möchten Sie ein Amtsgespräch mit angeschlossenem Anrufbeantworter oder Fernkopierer aufbauen, drücken Sie eine freie Amtsleitungstaste A1 — A3 . Der Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach der Wahl Ihrer gewünschten Rufnummer

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 und Melden des Teilnehmers heben Sie den Hörer ab. Nach dem Gesprächs-* 0 * ende drücken Sie die Lauthörtaste  F und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet. Dieser Bedienungsablauf ist mit dem im Kapitel „Manuelle Wahl“ beschriebenen identisch.

Nachdem der Amtsanruf zu hören ist, müssen Sie innerhalb von 1 oder 3 Anrufsignalen den Hörer abheben. Erfolgt dies nicht, schaltet sich der Anrufbeantworter oder der Fernkopierer an die Amtsleitung an. Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf.

Innerhalb von 1 oder 3 Amtsanrufen schaltet sich der Anrufbeantworter oder der Fernkopierer an die Amtsleitung an. Die Häufigkeit, der signalisierten Amtsanrufe, wird an der Zusatzeinrichtung programmiert. Sie können den Anrufbeantworter/Fernkopierer nur an die Amtsleitungen 1 oder 3 anschließen. Empfängt Ihr Anrufbeantworter ein Gespräch, drücken Sie die entsprechende Amtsleitungstaste A1 — A3 , wenn Sie das Gespräch persönlich beantworten möchten. Sie können über Ihr Telefon weiter mit dem Teilnehmer sprechen. Eine bestehende Verbindung zu einem Fernkopierer kann nicht unterbrochen werden.

Telefonbetrieb beim Spannungsausfall

Aufbau von Amtsgesprächen



Hörer abheben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Rufnummer wählen

Empfangen von Amtsgesprächen



Hörer abheben

Zweitnebenstellenanlagen beim Spannungsausfall



Hörer abheben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Wahl der Amtskennziffer „0“, „1“ oder „9“ und Rufnummer

Beim Spannungsausfall ist die Abfragestelle automatisch mit der 1. Amtsleitung verbunden. Sie können zusätzlich die Telefone 2* und 3* und die Außennebenstellen 5 und 6 als Netzausfalltelefone benutzen. An Ihre Reihentelefone 2 und 3 und an die Telefone 5 und 6 sind die Amtsleitungen 2 und 3 geschaltet. Zum Nutzen der Amtsleitungen 2 und 3 sind besondere Netzausfallreihentelefone erforderlich. Sie können keine internen Gespräche führen. Möchten Sie ein Amtsgespräch führen, brauchen Sie nur den Hörer abzunehmen. Sie hören den Amtston und wählen Ihre gewünschte Rufnummer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Nachdem Sie den Anruftton hören, brauchen Sie nur den Hörer abzunehmen und sind sofort mit dem Teilnehmer verbunden.

Ist Ihre Telefonanlage als Zweitnebenstellenanlage geschaltet, können Sie nur dann Amtsgespräche führen, wenn die Hauptanlage die „Amtsholung“ über die Wahl einer Kennziffer „0“, „1“ oder „9“ steuert. Eine Anlage die die „Amtsholung“ über die Erd-/Flashtaste steuert, kann nur Telefone in der Hauptanlage anrufen. Zum Aufbau eines Amtsgespräches heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Wählton der Hauptanlage. Nachdem Sie die Amtskennziffer („0“, „1“ oder „9“) gewählt haben, können Sie Ihre gewünschte Rufnummer aussenden. Außenstellen können an Zweitnebenstellenanlagen nicht eingesetzt werden.



* Option

IV. Die Abfragestelle

Zuordnen der Amtsberechtigungen durch die Abfragestelle

 F und  drücken S1 — S6  drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


 Wahl der Ziffer „1“, „2“ oder „3“  und  F Telefon freigeschaltet

Die Gebührenerfassung

Abfragen der Gesamteinheiten für jede Amtsleitung

 F und  drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#




 Wahl der Ziffer „5“ A1 — A3  drücken

 F Telefon freigeschaltet



Erklärungen



Sie haben die Möglichkeit unterschiedliche Berechtigungsklassen zu vergeben. Sie teilen sich in folgende Klassen auf:

- 1 = vollamtsberechtigt
- 2 = halbamtsberechtigt
- 3 = nichtamtsberechtigt



Die Abfragestelle ist immer vollamtsberechtigt und verteilt die Berechtigungsklassen. Zum Zuordnen drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Sperrtaste , der gewünschten Direktruftaste $s_1 - s_6$  und Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 der Ziffer „1“, „2“ oder „3“ haben Sie die Berechtigungsklassen festgelegt. * 0 * Sie wird im Display angezeigt. Zum Abspeichern drücken Sie jetzt die Sternchentaste  und schalten Ihr Telefon mit dem Druck auf die Lauthörtaste  F wieder frei.

Möchten Sie die Gesamteinheiten für die Amtsleitungen abfragen, drücken Sie zuerst die Lauthörtaste  F. Der Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Rautentaste , Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 der Ziffer „5“ und betätigen der gewünschten Amtsleitungstaste $A_1 - A_3$  * 0 * erscheinen im Display die Gesamteinheiten. Ihr Telefon wird durch das Drücken der Lauthörtaste  F wieder freigeschaltet.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Abfragen der Gesamteinheiten für jedes Telefon



und



drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Wahl der Ziffer „5“

S1 — S6



drücken



Telefon freigeschaltet

Löschen der Gesamteinheiten für jede Amtsleitung und jedes Telefon



und



drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Wahl der Ziffer „5“

A1 — A3



oder

S1 — S6



drücken



drücken



Telefon freigeschaltet

Gesamtlöschung aller Einheiten

— s.o. —

nach Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

der Ziffer „5“

4-stelligen Sperrcode
der Abfragestelle eingeben.



drücken





Telefon freigeschaltet

Umwandeln der Gebühreneinheiten in Gelbbetrag




— s.o. —



Nach Erscheinen der Einheiten im Display  drücken.

Erklärungen





Möchten Sie die Gesamteinheiten eines internen Teilnehmers ermitteln, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Rautentaste  , Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 der Ziffer „5“ und betätigen der gewünschten Direktruftaste $s_1 - s_6$  * 0 * erscheinen die Gesamteinheiten im Display. Durch das Drücken der Lauthörtaste  F wird Ihr Telefon wieder freigeschaltet. Der Rautentastendruck  und die Wahl der Ziffer „5“ kann auf einer freibelegbaren Funktionstaste gespeichert werden.



Zum Löschen der Gesamteinheiten drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Rautentaste  , Wahl


1	2	3
4	5	6
7	8	9

 der Ziffer „5“ und betätigen der gewünschten Amtsleitungstaste $A_1 - A_3$  * 0 * bzw. Direktruftaste $s_1 - s_6$  erscheinen die Gesamteinheiten im Display. Durch einen weiteren Druck der Rautentaste  sind die Einheiten gelöscht. Zum Freischalten Ihres Telefons drücken Sie die Lauthörtaste  F.

Sollen alle Gebühreneinheiten gelöscht werden, geben Sie nach der Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 der Ziffer „5“ – wie oben beschrieben – den 4-stelligen Sperrcode der Abfrage-* 0 *stelle ein. Nach dem Drücken der Rautentaste  sind alle Gebühreneinheiten gelöscht. Durch das Betätigen der Lauthörtaste  F wird Ihr Telefon wieder freigeschaltet.

Nachdem die Einheiten im Display erschienen sind – wie oben beschrieben – drücken Sie die Sternchentaste  . Der DM-Betrag wird 4-stellig ohne Pfennigangabe angezeigt. Während eines Gesprächs können die Gebühreneinheiten im Display angezeigt werden.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Programmieren des elektronischen Sperrschlosses durch die Abfragestelle



und



drücken

S1 — S6



und



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

4-stelligen Zifferncode wählen



drücken



Telefon freigeschaltet

Speichern und Ändern der Uhrzeit



und



drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Wahl der Ziffern „0-0-0-1“



und



drücken

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Wahl der Ziffern „8-0-0“

Eingabe der neuen Zeit mit 4 Ziffern, z.B. 15.30







drücken







Telefon freigeschaltet

Erklärungen


Zum Einprogrammieren des elektronischen Sperrschlosses drücken Sie die Lauthörtaste . Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Sperrtaste  und der gewünschten Direktruftaste $s_1 - s_6$  erscheint im Display der gesetzte Sperrcode. Durch einen weiteren Druck auf die Sperrtaste  und die Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


 eines 4-stelligen Zifferncodes ist der neue Sperrcode eingegeben. Zum Abspeichern drücken Sie die Sternchentaste . Durch das Betätigen der Lauthörtaste  ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet. Der eingeschaltete Sperrzustand wird Ihnen im Display über eine Leuchtdiode angezeigt.

Möchten Sie die Uhrzeit verändern, drücken Sie die Lauthörtaste . Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Sternchentaste  und Wahl



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 der Ziffern „0-0-0-1“ betätigen Sie die Rautentaste . Nach einem weiteren

*	0	#
---	---	---



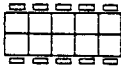
 Druck auf die Sternchentaste  und Wahl

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


 der Ziffern „8-0-0“ können Sie die neue Zeit – mit 4 Ziffern – eingeben. Im Display erscheinen zuerst die Stunden und dann die Minuten. Nachdem die Zifferneingabe beendet ist, drücken Sie die Rautentaste  und die neue Zeit ist an allen Reihentelefonen zu sehen. Durch das Betätigen der Lauthörtaste  ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet.



Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Programmierung der freielegbaren Funktionstasten durch die Abfragestelle



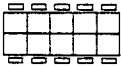

 und  drücken  drücken


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Zifferncode eingeben (z.B.  3 = Gegensprechanlagenfunktion)



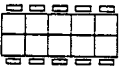
 drücken  Telefon freigeschaltet

Löschen der freielegbaren Funktionstasten

 drücken  drücken  und  drücken


 Telefon freigeschaltet


Programmieren von Kurzurufnummern unter den freielegbaren Funktionstasten





 und  drücken  und

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



 Rufnummer wählen
(max. 16-stellig)



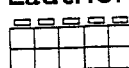


 drücken






 Telefon freigeschaltet

Zum Programmieren der freielegbaren Funktionststen drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Kurzwahltaste  betätigen Sie die gewünschte, freielegbare Funktionstaste . Jetzt können Sie das Leistungsmerkmal, z.B.  3 = Gegensprechanlagenfunktion, über die Wähltastatur

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	*

 eingeben. Zum Abspeichern drücken Sie die Konferenzttaste  und schalten Ihr Telefon über den Druck auf die Lauthörtaste  wieder frei.

Möchten Sie ein Leistungsmerkmal unter einer freielegbaren Funktionstaste löschen, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Kurzwahltaste , der Funktionstaste  und der Konferenzttaste  ist das Leistungsmerkmal gelöscht. Zum Freischalten Ihres Telefons betätigen Sie die Lauthörtaste  F. Löschen Sie von der Abfragestelle das Leistungsmerkmal unter der freielegbaren Funktionstaste „1“, sind die Leistungsmerkmale ebenfalls von allen anderen Telefonen gelöscht.

Zum Einspeichern einer Rufnummer unter einer freielegbaren Funktionstaste, drücken Sie die Lauthörtaste  F. Der interne Wählton ist zu hören und die LED in der Lauthörtaste leuchtet. Nach dem Drücken der Kurzwahltaste , der Funktionstaste  wählen Sie Ihre Rufnummer. Zum Speichern betätigen Sie die Konferenzttaste  und mit der Lauthörtaste  F schalten Sie Ihr Telefon wieder frei.

V. Leistungsmerkmale der Außennebenstellen

– Manuelle Wahl – über die Amtsleitungen



Hörer abheben

Wahl der Ziffer „0“ oder 9 + N
(1. – 3. Amtsleitung)

Rufnummer wählen



Telefon freigeschaltet

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer



Hörer abheben

Wahl der Ziffer „8“



Telefon freigeschaltet

Aussenden der zentralen Kurzwahl



Hörer abheben



Wahl der Ziffer „7“ und Codeziffern (00 – 89)





Telefon freigeschaltet

Erklärungen

Möchten Sie die Außennebenstellen benutzen, ist dies mit Ihrer Telefonreihenanlage möglich. Sie können max. 2 Normalfernsprecher mit Wählscheibe oder Wähltastatur anschließen. Ihr Telefon muß mit einer Signaltaste ausgestattet sein. Nachdem Sie den Hörer abgenommen haben, hören Sie den internen Wählton. Nach der Wahl der Ziffer „0“ hören Sie den Amtswählton. Sie können Ihre gewünschte Rufnummer wählen. Sind alle Amtsleitungen belegt, hören Sie den Besetztton. Soll eine gezielte Amtsleitung belegt werden, wählen Sie die Ziffer 9 + 1 für die 1. Amtsleitung, die Ziffer 9 + 2 für die 2. Amtsleitung u.s.w. Wird nach ca. 15 Sekunden keine Rufnummer gewählt, schaltet sich die Amtsleitung automatisch wieder frei und kann von den anderen Telefonapparaten benutzt werden.

Zum Wiederholen der zuletzt gewählten Rufnummer heben Sie den Hörer  ab. Sie hören den internen Wählton. Nach der Wahl der Ziffer „8“ wird automatisch eine freie Amtsleitung belegt und die zuletzt gewählte Rufnummer ausgesandt. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf.

Zum Aussenden einer zentral gespeicherten Rufnummer heben Sie den Hörer  ab. Sie hören den internen Wählton. Nach der Wahl der Ziffer „1“ und der Codeziffer (00 – 89) wird automatisch eine freie Amtsleitung belegt und die gespeicherte Rufnummer ausgesandt. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Empfangen von Gesprächen über die Amtsleitungen

Anrufton




Hörer abheben und sprechen



Telefon freigeschaltet

Amtsgespräche halten

Im Gesprächszustand

1. x  drücken „Raumrückfrage“

2. x  drücken Verbindung mit Amtsteilnehmer

Amtsgespräche an Reihentelefonen weiterleiten (per Zuruf)

Im Gesprächszustand


 drücken

Reihentelefon

A1 — A3  drücken

Amtsgespräch an Reihentelefone weiterleiten



Im Gesprächszustand



 drücken Wahl der Ziffern „10 – 15“







Telefon freigeschaltet

Erklärungen

Zum Empfangen von Amtsgesprächen heben Sie nach dem Hören des Anruftons den Hörer  ab. Sie sind sofort mit dem Teilnehmer verbunden und können sprechen. Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf.

Zum Halten eines Amtsgesprächs drücken Sie die Signaltaste  und können eine „Raumrückfrage“ halten. Betätigen Sie die Signaltaste  ein weiteres Mal, sind Sie wieder mit dem Amtsteilnehmer verbunden. Legen Sie Ihren Hörer im „Rückfragezustand“ auf, erfolgt ein Wiederanruf. Er wird signalisiert wie ein Amtsanruf. Heben Sie innerhalb von ca. 45 Sekunden den Hörer nicht ab, wird die Amtsleitung wieder freigeschaltet.

Möchten Sie ein gehaltenes Amtsgespräch „per Zuruf“ weiterleiten, drücken Sie die Signaltaste . Der Amtsteilnehmer wird gehalten und das gerufene Reihentelefon kann die rot blinkende Amtsleitungstaste A1 – A3  drücken. Das Amtsgespräch kann jetzt fortgesetzt werden.

Zum Weiterleiten von Amtsgesprächen an ein bestimmtes Reihentelefon, drücken Sie die Signaltaste . Der Amtsteilnehmer wird gehalten und Sie können das gewünschte Reihentelefon über die Ziffern 10 – 15 anwählen. Nach dem Melden des angewählten Reihentelefon, legen Sie den Hörer  auf. Das Reihentelefon braucht keine weitere Taste zu betätigen. Das Amtsgespräch kann fortgesetzt werden.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Amtsgespräche an Außenstellen weiterleiten

Im Gesprächszustand  drücken


Außenstelle: Wahl der Ziffer 9 + N (1. – 3. Amtsleitung)

Amtsgespräche an die Außenstelle weiterleiten

Im Gesprächszustand  drücken Wahl der Ziffern „14“ oder „15“

 Telefon freigeschaltet

Ein- und Ausschalten der Nachtschaltung

Einschalten:  Hörer abheben Wahl der Ziffern „45“


Ausschalten:  Hörer abheben Wahl der Ziffern „46“


Rufen eines Reihentelefon

 Hörer abheben Wahl der Ziffern „10 – 15“



 Telefon freigeschaltet

Erklärungen

Möchten Sie ein Amtsgespräch „per Zuruf“ an eine andere Außennebenstelle weiterleiten, drücken Sie die Signaltaste . Der Amtsteilnehmer wird gehalten und die gerufene Außennebenstelle kann mit der Wahl der Ziffer 9 + 1, 9 + 2 oder 9 + 3 das Amtsgespräch fortsetzen.

Wollen Sie ein Amtsgespräch an die andere Außennebenstelle weiterleiten, drücken Sie die Signaltaste . Der Amtsteilnehmer wird gehalten. Nach der Wahl der Ziffern „14“ oder „15“ und Melden der anderen Außennebenstelle können Sie den Hörer auflegen. Die gerufene Außennebenstelle kann das Gespräch fortsetzen ohne eine Tastenfunktion durchzuführen.

Zum Ein-oder Ausschalten der Nachtumschaltung heben Sie den Hörer ab und wählen die Ziffern „45“. Die Nachtumschaltung ist eingeschaltet. Sie können den Hörer auflegen und die Amtsgespräche erreichen Sie direkt. Zum Ausschalten heben Sie den Hörer ab und wählen die Ziffern „46“.

Soll z.B. das Reihentelefon „1“ angerufen werden, heben Sie den Hörer  ab. Sie hören den internen Wählton. Nach der Wahl der Ziffern „10“ wird das Reihentelefon gerufen. Meldet sich der Teilnehmer, können Sie sprechen. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Die Einzeldurchsage



Hörer abheben Wahl der Reihentelefonnummern (10 – 15)

Wahl der Ziffer „1“ sprechen



Telefon freigeschaltet

Die Sammeldurchsage



Hörer abheben Wahl der Ziffern „48“



Telefon freigeschaltet

Durchsage an eine Lautsprecheranlage







Hörer abheben Wahl der Rufnummer für die
Lautsprecheranlage von „11“ bis „15“







Telefon freigeschaltet


Erklärungen

Möchten Sie eine Sammeldurchsage zu einem Reihentelefon übernehmen, heben Sie Ihren Hörer  ab und wählen die Ziffern „44“. Sie haben den Durchsageanruf übernommen und können sprechen. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.

Zum Empfangen eines internen Anrufes heben Sie den Hörer  ab und sprechen. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer  auf und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.

Zum Halten eines internen Gesprächs drücken Sie die Signaltaste . Sie können max. ein internes Gespräch halten. Zum Weiterführen des Gesprächs betätigen Sie die Signaltaste  ein weiteres Mal. Sie sind wieder mit dem internen Teilnehmer verbunden.

Zum Weiterleiten eines Interngesprächs drücken Sie die Signaltaste  und wählen die gewünschte Rufnummer. Nach dem Melden den Hörer  auflegen. Das interne Gespräch ist weitergeleitet und Ihr Telefon ist wieder freigeschaltet.

Um die Türsprechstelle anzurufen, heben Sie den Hörer  ab und wählen die Ziffer „15“. Sie können sprechen.

Kurzinformationen der Leistungsmerkmale

Antworten auf einen Türsprechstellenanruf

mit Anrufton



Hörer abheben

ohne Anrufton



Hörer abheben



Wahl der Ziffer „15“

Türöffnerfunktion

Im Gesprächszustand

Wahl der Ziffer „47“

Erklärungen

Zum Abfragen eines Türsprechstellenanrufes, der akustisch signalisiert wird, heben Sie den Hörer  ab und sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden. Hören Sie eine Türglocke, heben Sie den Hörer  ab und wählen die Ziffer „15“. Der Anruftton von der Türsprechstelle wird signalisiert wie ein interner Anruf.

Möchten Sie die Tür öffnen, wählen Sie während des Gespräches die Ziffer „47“. Der Türöffner wird für ca. 5 Sekunden betätigt.